


Tyron-II Boom

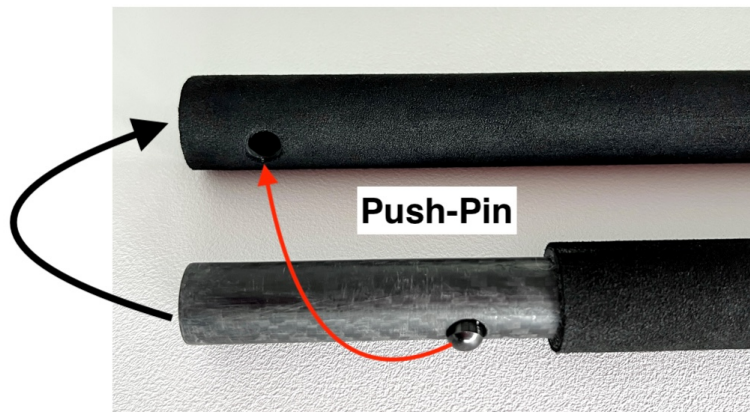

Wing must be deflated.

- 1) Hook in Boom-Front into front webbing-loop.
 - 2) Put line-loop over Boom-Front. Very important!
 - 3) Stick Boom-End into Boom-Front. Push-Pin must lock in.
 - 4) Hook in Boom-End into webbing-loop.
- Inflate Strut first and then LE.

Wing muss ohne Luftdruck sein.

- 1) Führe den Boom-Front in die vordere Gurtbandschlaufe ein.
 - 2) Führe die Leinenschlaufe über den Boom-Front. Sehr wichtig!
 - 3) Klicke den Boom-End in den Boom-Front ein. Der Push-Pin muss einklicken.
 - 4) Führe den Boom-End in die hintere Gurtbandschlaufe ein.
- Pumpe dann zuerst die Strut auf und danach die Fronttube.

